


【爱护地球，蓝眼用心】

本手册采用环保打印，如需电子文件请向代理商或蓝眼科技客服中心免费索取。

BlueEyes[®]

DDS 广告机

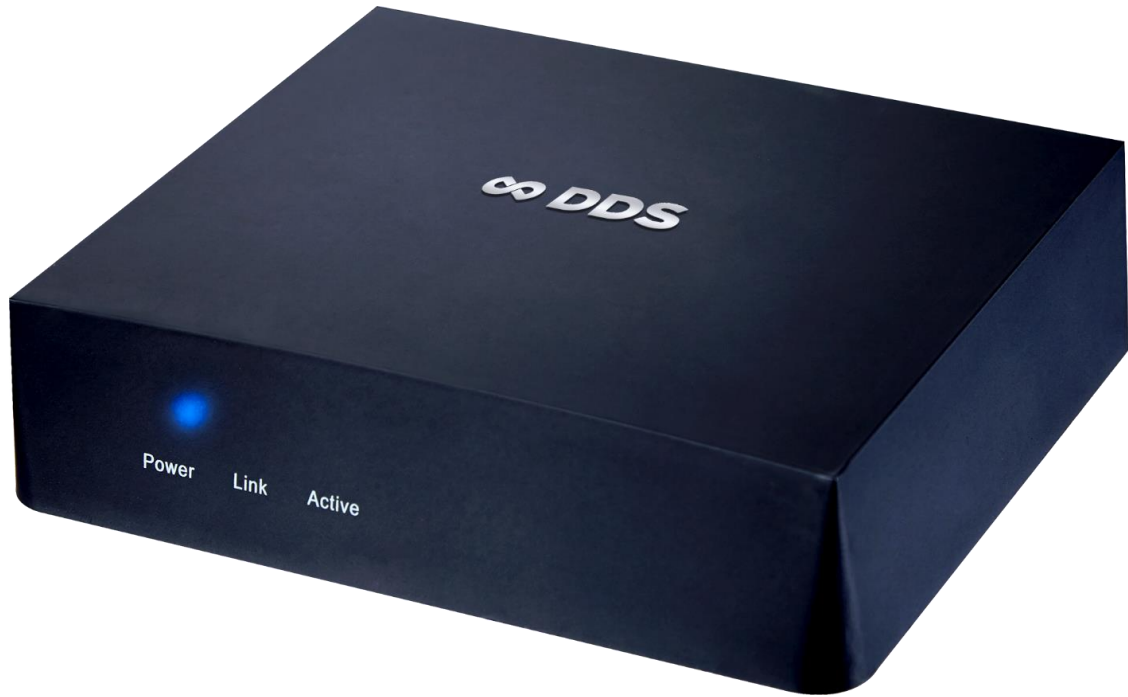

使用手册

2016/05/16

www.BlueEyes.com.cn



在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。
本手册内含重要数据，切勿让非授权者翻阅！

使用手册

本手册适用于以下产品

□ 蓝眼 DDS 广告机

感谢您使用蓝眼科技的产品。

本手册将介绍蓝眼科技产品。在您开始使用产品前，建议您先阅读过本手册。

手册里的信息在出版前虽已被详细确认，实际产品规格仍将以出货时为准。蓝眼科技对本手册中的内容无任何担保、宣告或暗示，以及其他特殊目的。除此之外，对本手册中所提到的产品规格及信息仅供参考，内容亦可能会随时更新，恕不另行通知。本手册中所提的信息，包括软件、韧体及硬件，若有任何错误，蓝眼科技没有义务为其担负任何责任。

任何产品规格或相关信息更新请您直接到蓝眼科技官方网站查询，本公司将不另行通知。若您想获得蓝眼科技最新产品讯息、使用手册、韧体，或对蓝眼科技产品有任何疑问，请您联络当地供货商或到蓝眼科技官方网站取得相关讯息。

本手册的内容非经蓝眼科技以书面方式同意，不得擅自拷贝或使用本手册中的内容，或以其他方式改变本手册的数据及发行。

本手册相关产品内容归 蓝眼科技 著作权所有，侵害必究。

蓝眼科技

地址：404 台湾台中市北区文心路四段 200 号 7 楼之 3

电话：+886 4 2297-0977 / +886 982 842-977

传真：+886 4 2297-0957

E-mail: support@blueeyes.com.tw

网站: www.BlueEyes.com.cn



目 录

1.简介	5
1.1 关于本手册	5
1.2 知识产权	5
1.3 使用前的注意事项	5
1.4 容量	7
1.5 连上无线网络	7
1.5.1 关于 WEP 安全认证	9
1.5.2 关于 WPA 安全认证	11
2. 客制化	12
2.1 版型	12
2.1.1 第一种版型	13
2.1.2 第二种版型	13
2.1.3 第三种版型	14
2.1.4 第四种版型	14
2.1.5 第五种版型	15
2.1.6 第六种版型	15
2.1.7 第七种版型	16
2.1.8 第八种版型	16
2.1.9 第九种版型	17
2.1.10 第十种版型	17
2.1.11 第十一种版型	18
2.1.12 第十二种版型	18
2.2 管理网页(限 DDS)	19
2.2.1 联机至管理网页	19
2.2.2 状态	19
2.2.3 横幅(Banner LOGO)	20
2.2.3.1 上传图片	21
2.2.3.2 输入讯息	21
2.2.3.3 横幅 Banner 图片	22
2.2.4 跑马灯	22
2.2.5 主画面	23
2.2.5.1 输入讯息	24

2.2.5.2 启用图片/影片列表	24
2.2.5.3 隐藏图片/影片列表	25
2.2.6 上方副画面	26
2.2.6.1 输入讯息	27
2.2.6.2 启用图片列表	28
2.2.6.3 隐藏图片列表	29
2.2.7 下方副画面	29
2.2.7.1 输入讯息	30
2.2.7.2 启用图片列表	31
2.2.7.3 隐藏图片列表	32
2.2.8 设定	32
2.2.8.1 天气	34
2.2.8.2 时间	34
2.2.9 系统维护	35
2.2.10 修改密码	36
2.2.11 注销	36
2.3 关于 config.xml 设定值(限 DDS)	36
2.4 关于 USB 随身碟(客户自行准备)	38
2.4.1 文件夹	38
2.4.2 播放顺序	39
2.4.3 隐藏档案	39
2.5 其他客制化	39
3. 内容制作	41
3.1 播放内容	41
3.2 内容类型	41
3.3 文字跑马灯	41
3.4 照片 / 图片	43
3.5 重设大小	43
3.5.1 使用「小画家」重设大小	43
3.5.2 使用「XnView 软件」重设大小	47
3.5.3 图片(照片)加上背景音乐	50
3.5.4 图像处理	51
3.6 制作布告或通知	51
3.6.1 输出成图片	51

3.6.2 输出成影片	51
3.7 拍摄影片 / 微电影 / 影片见证	52
3.7.1 使用 SES 超高画质录课系统	52
3.7.2 使用 DV 摄影机	52
3.7.3 相机	52
3.7.4 智能型手机	52
3.7.5 影片后制	52
4. 更新 APK 软件	54
5. 常见问题 Q&A	56
【问题 1】 请问如何关机或重开机?	56
【问题 2】 是否可以设定每天开机与关机时间?	56
【问题 3】 电视的端子是 VGA, 不是 HDMI	56
【问题 4】 我可以使用静音播放吗?	56
【问题 5】 忘记管理网页密码	56
【问题 6】 如何调整电视画面比例?	56
【问题 7】 DDS 出现黑画面如何解决?	59

1.简介

1.1 关于本手册

本手册可帮助您快速、有效的了解 DDS 广告机的各项功能及操作方法

- 本公司郑重建议您单独存放所有重要数据的书面记录，某些情况下，电子储存器中保存的数据可能会丢失或更改，因此，无论因使用不当、维修、缺陷、使用过期或其它任何原因而造成的数据丢失及无法使用等情况，本公司概不负责。
- 对于第三方原因使用本产品及其它任何功能造成的经济损失或索赔，如刷第三方 DIY 韧体，储存的数据丢失或变更等，本公司概不负责。
- 本使用者手册中的画面版式可能与实际版式有所不同,这跟软件的版本变更有关系。
- 本用户手册中的信息如有变更，恕不另行通知，详情请关注蓝眼科技官网服务支持。
- 本公司对于从网络中下载的内容概不负责。

1.2 知识产权

依知识产权法规定，受版权（音乐、图片等）保护的数据的复制、变更和使用仅限于个人或私人用途，若用户未拥有更大范围的版权或者未得到版权拥有者的明确同意而擅自复制，变更或使用以此方式制作或修订的复本，则视为违反版权法，版权拥有者有权索赔其损失。为此，切勿非法使用受版权保护的数据。

1.3 使用前的注意事项

★为保证其配件的正常使用，请确保了解下列特性并注意★

- 使用前请仔细阅读本说明书，本公司对产品错误使用引发的人为问题不承担责任。
- 为避免火灾，触电或产品损坏的危险，请勿让本机遭受雨淋，潮湿或滴溅上液体，也不要将诸如花瓶等盛水之器物置于本机之上。
- 为了确保良好的通风条件，请勿将本机安放于书柜、内藏式机柜或其它密闭的空间里。勿让窗帘或任何其它物体堵塞通风孔，以免因机器过热而造成触电或火灾的危险。
- 切勿将点燃的蜡烛等明火火源置于本机之上。
- 切勿打开机壳，以免触电。仅有受过本公司专业训练并领有证书资格的维修人员才可打开。
- HDMI 插座请勿热插入(即带电插拔)，会减短机器和显示设备 HDMI 插座的使用寿命。

放置

- 请将本机放置在平坦的平面，应远离直射阳光，并避免高温、高湿和频繁的震动。否则会造成机壳和其它内部零件的损坏，从而缩短本机的使用寿命。

- 本机放置场所必须远离热源，如暖气机、热调节器、加热炉以及其他发热产品。
- 使用时请将产品置于干燥通风平稳的环境使用，以免造成故障。
- 为避免失真和不正常的音响效果，请不要在本机上放置重物。放置本机时，请于墙壁保持 15 公分以上距离

电源

- 请勿使用过高的电压，会造成本机过载并引起火灾，应正确地连接交流电源线，并保持电源线没有损伤。请不要拉扯、折弯电源线或在电源线放置重物。
- 插座上的电源不可超载，延长电源线、集成式插座等也要倍加小心，因为这些都可能造成触电或引起火灾。
- 请不要将交流电源线夹在机器和墙壁、书架之间。
- 为了防止雷电引起的损坏，长时间不使用本机器时，应将电源插座拔下。

清洁

- 在清洁本机前，请拔掉电源线的插头。
- 应使用微湿的柔软布料，不可使用液体洗涤剂以及喷雾清洁剂，对于难以清洗的污点，用柔软的布料浸上清水，拧干后擦拭，再使用柔软的干布料擦干机器。
- 不可使用任何溶剂，比如稀释剂和汽油类溶剂，因为这类溶剂会损坏机器的表面。

防潮

- 使用本机时，应尽量避免潮湿的地方，如潮湿的地下室等。
- 在以下情况下容易产生结露：
 - 当您将机器骤然间从寒冷处搬移到温暖处。
 - 当您在刚打开暖气的房间使用本机，或者机器的放置场所刚好是空调及暖气扫过处。
 - 在炎热的夏季，把刚在空调室内用过的机器搬到高温多湿的场所使用。
- 湿气结露有损本机。试想您在热天里向玻璃杯中倒入冰凉的饮料，玻璃杯的外表面就会出现水珠。同样道理，结露也会在本机顶盖上出现，顶盖是本机器中最敏感的一个部件。
- 如出现结露，请将电源线插头插入电源插座，用遥控器开启本机的电源开关，运作 2 到 3 小时。这样，机器就会遇热使结露蒸发。

关于本手册

- 使用前请仔细阅读本说明书，本公司对产品错误使用引发的人为问题不承担责任。
- 仔细阅读并妥善保管使用说明书。按照说明书中的使用说明进行操作。
- 在本手册中所使用的画面显示图标可能与显示在屏幕上的图形不一致。这可能是由软件版本不同造成的。

服务

- 请勿擅自修理本机。
- 如果由非专业人员修理、拆卸或组装本机，可能会发生触电事故或造成本机的损坏。
- 当机器的使用出现异常的现象时，这一般意味着需要修理
- 当需要更换部件时，要保证维修技术人员换上厂家指定的部件与原部件特性相同的部件。违反规定的替换部件可能引起火灾、触电或其它损害。
- 如出现如下情况或其它说明书中未记载的故障，请拔掉电源插头，并与代理商或本公司维修中心联系。
 - 输出声音/影像不正常、指示灯不亮、发出烟雾
 - 当电源线或插头破损
 - 机内洒入液体或有异物进入
 - 机器遭雨淋或水浇之后
 - 机器从高处坠落或因其它原因而损坏时
 - 按照本手册说明操作机器却不能正常工作时

1.4 容量

DDS 内存有 4GB 空间可存放图片与影片，如果您要扩充容量，请另行准备一个 USB 随身碟 (4GB~32GB)，并格式化为 FAT32。请勿使用除 FAT32 之外格式(例如 FAT, NTFS)。

1.5 连上无线网络

出厂默认值如下(账号为 admin，密码请参见出厂默认值列表):

出厂 IP 地址	192.168.1.159	无线 SSID 名称	blueeyes	加密	无
----------	---------------	------------	----------	----	---

DDS 可以透过无线网络更新与设定，架构示意图如下：



请按照以下步骤将 DDS 连上无线网络。

1. DDS 连接电源后将自动开机，开机时间约 60 秒
2. 准备一个空的 USB 随身碟（用途仅作为第一次设定上网使用）
3. 将 USB 随身碟插入 DDS
4. 等待约十秒后拔除 USB 随身碟
5. 将 USB 随身碟插入计算机的 USB 端口
6. 以「记事本」或「Notepad++」开启 USB 随身碟根目录下【主画面】文件夹的 config.xml
Notepad++ 下载网址：<http://notepad-plus-plus.org/zh/>
7. 修改以下数值

```
<book name="WiFi">
<value>on</value>
</book>
```

```
<book name="SSID">
```

```
<value>blueeyes</value> ←无线基地台的 SSID 名称
```

```
</book>
<book name="Password">
<value>12345678</value> ←无线基地台的密码
</book>
<book name="加密类型">
<value>WPA</value> ←无线基地台的加密类型：无、WEP、WPA
</book>
<book name="IP 取得方式">
<value>STATIC</value> ←取得 IP 方式：STATIC(建议)、DHCP
</book>
<book name="IP">
<value>192.168.1.159</value> ←IP 地址，开启 Chrome 浏览器联机
</book>
<book name="NetMask">
<value>255.255.255.0</value>
</book>
<book name="Gateway">
<value>192.168.1.1</value> ←对外联机的网关，通常是无线基地台的 IP 地址
</book>
<book name="DNS1">
<value>8.8.8.8</value> ←第一组 DNS 域名服务器：8.8.8.8、168.95.1.1
</book>
<book name="DNS2">
<value>8.8.4.4</value> ← 第一组 DNS 域名服务器：8.8.4.4、168.95.192.1
</book>
```

8. 储存 config.xml 档案

9. 重新将 USB 随身碟插入 DDS

10. 开启 Chrome 网页浏览器，输入 IP 地址(<http://192.168.1.159:8080>)，确认是否联机成功

11. 联机成功后拔出 USB 随身碟，即完成上网手续

如有安装与设定问题，欢迎于来电询问(04)2297-0977 分机 335 技术部

建议您的无线基地台启用无线安全性功能。如果停用，无线基地台将以不加密的方式联机到分享器，可能会有资安疑虑。强烈建议您选择 WEP 或 WPA 之一以启用安全性。

1.5.1 关于 WEP 安全认证

WEP - 选择 802.11 WEP 安全性。

WEP 密钥格式 - 您可以选择 ASCII 或十六进制格式。ASCII 格式代表在指定的长度中任何键盘上字符的组合。十六进制格式代表在指定的长度中任何十六进制位数 (0-9, a-f, A-F) 的组合。

WEP 密钥设定 - 选择将使用哪四个密钥，并在选取的密钥单选按钮中为网络输入相符的 WEP 密钥信息。网络中所有无线基地台上的数值必须相同。

密钥类型 - 您可以选择 WEP 密钥长度 (64-bit、128-bit 或 152-bit) 来进行加密。[停用]表示此 WEP 密钥项目无效。

- 针对 64-bit 加密 - 您可以输入 10 个十六进制位数 (0-9、a-f、A-F 的任何组合，不允 Null 索引键) 或 5 个 ASCII 字符。
- 针对 128-bit 加密 - 您可以输入 26 个十六进制位数 (0-9、a-f、A-F 的任何组合，不允 Null 索引键) 或 13 个 ASCII 字符。
- 针对 152-bit 加密 - 您可以输入 32 个十六进制位数 (0-9、a-f、A-F 的任何组合，不允 Null 索引键) 或 16 个 ASCII 字符。

注意: 如果您没有设定密钥, 无线网络安全性功能仍会停用, 即使您选取共享密钥作为验证类型。

以下是某无线基地台设定范例, 当密钥类型为 64bit 时, WEP 密钥格式为 ASCII 时, 可以输入 5 个 ASCII 字符, 如下图所示。

The screenshot shows a WEP configuration interface. At the top, there is a 'WEP' section with a checked box. Below it, '類型:' is set to '自動'. 'WEP 金鑰格式:' is set to 'ASCII', with a red arrow pointing to this dropdown. Below this, there are four rows for keys. The first row, '金鑰 1:', is selected with a radio button and has a red box around it. Its 'WEP 金鑰' field contains '12345' and its '金鑰類型' dropdown is set to '64bit'. The other three rows ('金鑰 2:', '金鑰 3:', '金鑰 4:') are not selected and their '金鑰類型' dropdowns are set to '停用'.

以下是某无线基地台设定范例, 当密钥类型为 64bit 时, WEP 密钥格式为十六进制时, 可以输入 10 个 0-9、a-f、A-F 的任何组合, 如下图所示。

WEP

類型：

WEP 金鑰格式： ←

選取的金鑰	WEP 金鑰	金鑰類型
金鑰 1: <input checked="" type="radio"/>	<input type="text" value="1234567890"/>	64bit <input type="text"/>
金鑰 2: <input type="radio"/>	<input type="text"/>	停用 <input type="text"/>
金鑰 3: <input type="radio"/>	<input type="text"/>	停用 <input type="text"/>
金鑰 4: <input type="radio"/>	<input type="text"/>	停用 <input type="text"/>

1.5.2 关于 WPA 安全认证

WPA-PSK/WPA2-PSK - 根据预先共享复杂密码选取 WPA。

PSK 密码 - 您可以输入 ASCII 或十六进制字符。针对十六进制，密码长度必须介于 8 到 64 个字符；针对 ASCII，密码长度必须介于 8 到 63 个字符。

WPA-PSK/WPA2-PSK

版本：

加密：

PSK 密碼： (您可以輸入 8 到 63 個 ASCII 字元或 8 到 64 個十六進位字元。)

群組金鑰更新期間： (秒，最少為 30，0 表示不更新)

2. 客制化

2.1 版型

DDS 可变化出 12 种版型，方便您选择最适合的版型呈现。

版 型	主 画 面	横 幅	副 画 面	跑 马 灯
1	●	●	● (左)	●
2	●	●	● (右)	●
3	●		● (左)	●
4	●		● (右)	●
5	●	●	● (左)	
6	●	●	● (右)	
7	●		● (左)	
8	●		● (右)	
9	●	●		
10	●			●
11	●	●		●
12	●			

2.1.1 第一种版型

版 型	主 画 面	横 幅	副 画 面	跑 马 灯
1	●	●	● (左)	●

版型说明		实际画面					
<p>横幅 banner</p> <table border="1"> <tr> <td>副畫面 圖片、照片</td> <td rowspan="2">主畫面 影片、圖片、照片</td> </tr> <tr> <td>副畫面 圖片、照片</td> </tr> <tr> <td colspan="2">跑馬燈(文字)</td> </tr> </table>		副畫面 圖片、照片	主畫面 影片、圖片、照片	副畫面 圖片、照片	跑馬燈(文字)		
副畫面 圖片、照片	主畫面 影片、圖片、照片						
副畫面 圖片、照片							
跑馬燈(文字)							

2.1.2 第二种版型

版 型	主 画 面	横 幅	副 画 面	跑 马 灯
2	●	●	● (右)	●

版型说明		实际画面					
<p>横幅 banner</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">主畫面 影片、圖片、照片</td> <td>副畫面 圖片、照片</td> </tr> <tr> <td>副畫面 圖片、照片</td> </tr> <tr> <td colspan="2">跑馬燈(文字)</td> </tr> </table>		主畫面 影片、圖片、照片	副畫面 圖片、照片	副畫面 圖片、照片	跑馬燈(文字)		
主畫面 影片、圖片、照片	副畫面 圖片、照片						
	副畫面 圖片、照片						
跑馬燈(文字)							

2.1.3 第三种版型

版 型	主 画 面	横 幅	副 画 面	跑 马 灯
3	●		● (左)	●

版型说明		实际画面				
<table border="1"> <tr> <td>副畫面 圖片、照片</td> <td rowspan="2">主畫面 影片、圖片、照片</td> </tr> <tr> <td>副畫面 圖片、照片</td> </tr> <tr> <td colspan="2">跑馬燈(文字)</td> </tr> </table>	副畫面 圖片、照片	主畫面 影片、圖片、照片	副畫面 圖片、照片	跑馬燈(文字)		
副畫面 圖片、照片	主畫面 影片、圖片、照片					
副畫面 圖片、照片						
跑馬燈(文字)						

2.1.4 第四种版型

版 型	主 画 面	横 幅	副 画 面	跑 马 灯
4	●		● (右)	●
长宽尺寸(像素)				-

版型说明		实际画面				
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">主畫面 影片、圖片、照片</td> <td>副畫面 圖片、照片</td> </tr> <tr> <td>副畫面 圖片、照片</td> </tr> <tr> <td colspan="2">跑馬燈(文字)</td> </tr> </table>	主畫面 影片、圖片、照片	副畫面 圖片、照片	副畫面 圖片、照片	跑馬燈(文字)		
主畫面 影片、圖片、照片		副畫面 圖片、照片				
	副畫面 圖片、照片					
跑馬燈(文字)						

2.1.5 第五种版型

版 型	主 画 面	横 幅	副 画 面	跑 马 灯
5	●	●	● (左)	

版型说明		实际画面			
<p>横幅 banner</p> <table border="1"> <tr> <td>副畫面 圖片、照片</td> <td rowspan="2">主畫面 影片、圖片、照片</td> </tr> <tr> <td>副畫面 圖片、照片</td> </tr> </table>		副畫面 圖片、照片	主畫面 影片、圖片、照片	副畫面 圖片、照片	
副畫面 圖片、照片	主畫面 影片、圖片、照片				
副畫面 圖片、照片					

2.1.6 第六种版型

版 型	主 画 面	横 幅	副 画 面	跑 马 灯
6	●	●	● (右)	

版型说明		实际画面			
<p>横幅 banner</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">主畫面 影片、圖片、照片</td> <td>副畫面 圖片、照片</td> </tr> <tr> <td>副畫面 圖片、照片</td> </tr> </table>		主畫面 影片、圖片、照片	副畫面 圖片、照片	副畫面 圖片、照片	
主畫面 影片、圖片、照片	副畫面 圖片、照片				
	副畫面 圖片、照片				


2.1.7 第七种版型

版 型	主 画 面	横 幅	副 画 面	跑 马 灯
7	●		● (左)	

版型说明		实际画面		
<table border="1"> <tr> <td>副畫面 圖片、照片</td> <td rowspan="2">主畫面 影片、圖片、照片</td> </tr> <tr> <td>副畫面 圖片、照片</td> </tr> </table>	副畫面 圖片、照片	主畫面 影片、圖片、照片	副畫面 圖片、照片	
副畫面 圖片、照片	主畫面 影片、圖片、照片			
副畫面 圖片、照片				


2.1.8 第八种版型

版 型	主 画 面	横 幅	副 画 面	跑 马 灯
8	●		● (右)	

版型说明		实际画面		
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">主畫面 影片、圖片、照片</td> <td>副畫面 圖片、照片</td> </tr> <tr> <td>副畫面 圖片、照片</td> </tr> </table>	主畫面 影片、圖片、照片	副畫面 圖片、照片	副畫面 圖片、照片	
主畫面 影片、圖片、照片		副畫面 圖片、照片		
	副畫面 圖片、照片			

2.1.9 第九种版型

版 型	主 画 面	横 幅	副 画 面	跑 马 灯
9	●	●		

版型说明	实际画面
<p>横幅 banner</p> <p>主畫面 影片、圖片、照片</p>	

2.1.10 第十种版型

版 型	主 画 面	横 幅	副 画 面	跑 马 灯
10	●			●

版型说明	实际画面
<p>主畫面 影片、圖片、照片</p> <p>跑馬燈(文字)</p>	

2.1.11 第十一种版型

版 型	主 画 面	横 幅	副 画 面	跑 马 灯
11	●	●		●

版型说明	实际画面
<p>横幅 banner</p> <p>主畫面 影片、圖片、照片</p> <p>跑馬燈(文字)</p>	

2.1.12 第十二种版型

版 型	主 画 面	横 幅	副 画 面	跑 马 灯
12	●			

版型说明	范例
<p>主畫面 影片、圖片、照片</p>	

2.2 管理网页(限 DDS)

2.2.1 联机至管理网页

计算机开启网页浏览器，建议使用 Google Chrome，输入 DDS 的 IP 地址，再加上 8080 端口，输入账号密码后即可登入。

类似右侧范例 <http://192.168.0.100:8080>



预设帐号是 admin，密码是请参见出厂默认值列表

2.2.2 状态



显示 DDS(网络版)相关内容信息，包含目前使用储存空间、DDS 版本、总容量、剩余容量、Wi-Fi MAC、Wi-Fi SSID、IP、屏蔽、Gateway、DNS1、DNS2。

目前使用儲存空間	SD卡
DDS+ 版本	1.2
總容量	2 GB
剩餘容量	1.3 GB
Wi-Fi MAC	00:13:87:00:00:00
Wi-Fi SSID	BlueEye2
IP	192.168.0.171
遮罩	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1
DNS 1	8.8.8.8
DNS 2	8.8.4.4

目前使用储存空间	显示目前储存空间，您可储存数据于 SD 卡或 USB 随身碟中
DDS 版本。	显示目前版本信息
总容量	显示可储存空间总容量
剩余容量	显示可储存空间剩余容量
Wi-Fi MAC	显示 Wi-Fi MAC 地址
Wi-Fi SSID	显示 Wi-Fi MAC SSID 名称
IP	显示 DDS 网络地址 IP
屏蔽	显示子网掩码
Gateway	显示默认网关
DNS1	显示域名系统 1
DNS2	显示域名系统 2

2.2.3 横幅(Banner LOGO)



显示于画面正上方图片，建议上传图片分辨率 1280x95，包含上传图片、输入讯息、横幅 Banner 图片等信息。

Banner LOGO * 建議解析度 1280X95

- ▶ 上傳圖片/影片 * 建議解析度 1280X95
- ▶ 輸入訊息 * 最多1行，最多17個字
- ▼ 橫幅Banner 圖片

原圖	刪除
	<input type="button" value="刪除"/>



横幅 Banner 只能上传图片，不可以上传影片。

2.2.3.1 上传图片

您可以上传图片，上传图片分辨率建议为 1280x95，档案容量不可大于剩余容量，选择上传〈选择档案〉后，点击〈确认修改〉即可。

▼ 上傳圖片/影片 * 建議解析度 1280X95

目錄	橫幅
剩餘容量	1.3 GB
上傳	<input type="button" value="選擇檔案"/> <input type="button" value="未選擇檔案"/>
<input type="button" value="確定修改"/>	

2.2.3.2 输入讯息

您可输入数字、中英文文字，特殊字符、html 语法，输入讯息最多 1 行，最多 17 个中文字，英文文字可达 34 个字，可变更输入讯息背景颜色(包含黑色、白色、红色、蓝色、黄色、绿色、暗红色)，输入完毕后点击〈输出成图片〉即可。

▼ 上傳圖片/影片 * 建議解析度 1280X95

目錄	橫幅
剩餘容量	1.3 GB
上傳	<input type="button" value="選擇檔案"/> <input type="button" value="未選擇檔案"/>
<input type="button" value="確定修改"/>	

以下是 html 语法，可供参考：

```
<font color="red">这是（红色）跑马灯！ </font>
```

```
<font color="blue">这是（蓝色）跑马灯！ </font>
```

这是（黄色）跑马灯！
这是（莱姆绿）跑马灯！
这是（水绿色）跑马灯！
这是（蓝绿色）跑马灯！
这是（紫红色）跑马灯！
这是（紫色）跑马灯！
这是（褐紫红色）跑马灯！
这是（橄榄色）跑马灯！

2.2.3.3 横幅 Banner 图片

显示横幅 Banner 图片，点击〈删除〉即可删除图片。



2.2.4 跑马灯



显示于画面正下方文字，您可输入数字、中英文文字，特殊字符、html 语法，每一行最多 17 个中文字，若显示天气时间最多 14 个字，输入完毕后点击〈确定修改〉即可。

跑馬燈 * 每一行最多17個中文字，若顯示天氣時間最多14個中文字

字幕

```
<font color="red">這是（紅色）跑馬燈！</font>
<font color="blue">這是（藍色）跑馬燈！</font>
<font color="yellow">這是（黃色）跑馬燈！</font>
<font color="lime">這是（萊姆綠）跑馬燈！</font>
<font color="aqua">這是（水綠色）跑馬燈！</font>
<font color="teal">這是（藍綠色）跑馬燈！</font>
<font color="fuchsia">這是（紫紅色）跑馬燈！</font>
<font color="purple">這是（紫色）跑馬燈！</font>
<font color="maroon">這是（褐紫紅色）跑馬燈！</font>
<font color="olive">這是（橄欖色）跑馬燈！</font>
```

確定修改

2.2.5 主畫面

首頁 狀態 橫幅 跑馬燈 **主畫面** 上方副畫面 下方副畫面 設定 系統維護 修改密碼 登出

您可以点击〈选择档案〉上传图片/影片，建议图片分辨率为 1280x800，档案容量不可大于剩余容量，选择档案后，点击〈确定新增〉即可。

主畫面

上傳圖片/影片 * 建議解析度 1280X800

目錄	主畫面
剩餘容量	1.2 GB
上傳	<input type="button" value="選擇檔案"/> 未選擇檔案

確定新增

2.2.5.1 输入讯息

您可输入数字、中英文文字，特殊字符、html 语法，输入讯息最多 8 行，最多 17 个中文字，英文字可达 34 个字，可变更输入讯息背景颜色(包含黑色、白色、红色、蓝色、黄色、绿色、暗红色)，输入完毕后点击〈输出成图片〉即可。

▼ 輸入訊息 * 最多8行，每行最多17個中文字

背景顏色	黑色 ▼
輸入文字	<div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>

 輸出成圖片

以下是 html 语法，可供参考：

```
<font color="red">这是（红色）跑马灯！ </font>
```

```
<font color="blue">这是（蓝色）跑马灯！ </font>
```

```
<font color="yellow">这是（黄色）跑马灯！ </font>
```

```
<font color="lime">这是（莱姆绿）跑马灯！ </font>
```

```
<font color="aqua">这是（水绿色）跑马灯！ </font>
```

```
<font color="teal">这是（蓝绿色）跑马灯！ </font>
```

```
<font color="fuchsia">这是（紫红色）跑马灯！ </font>
```

```
<font color="purple">这是（紫色）跑马灯！ </font>
```





```
<font color="maroon">这是（褐紫红色）跑马灯！ </font>
```

```
<font color="olive">这是（橄榄色）跑马灯！ </font>
```

2.2.5.2 启用图片/影片列表

显示主画面相关图片/影片信息，包含缩图、档名、大小、排序、隐藏、删除等信息。若启用图片列表中没有任何图片，副画面将显示为默认图片。

▼ 啟用圖片/影片清單

縮圖	檔名	類型	大小	排序	隱藏	刪除
	01_Rosary High School Recruitment Video(1080P).mp4		198.3 MB	▼	隱藏	刪除
	UCF Med School Tour(1080P).mp4		91.5 MB	▲▼	隱藏	刪除

縮圖 顯示上傳圖片/影片縮圖，您可以點擊放大觀看

檔名 顯示圖片/影片文件名

類型 文件類型為圖片或影片

大小 顯示圖片/影片檔案大小

排序 您可以排列圖片/影片先後順序

隱藏 您可以隱藏圖片/影片，點擊〈隱藏〉將顯示於隱藏圖片/影片列表

刪除 您可以刪除圖片/影片，點擊〈刪除〉即可刪除

2.2.5.3 隱藏圖片/影片列表

隱藏主畫面相關圖片/影片信息，包含縮圖、檔名、大小、顯示、刪除等信息。隱藏圖片將不會顯示畫面中。

▼ 隱藏圖片/影片清單

縮圖	檔名	類型	大小	顯示	刪除
	Notre Dame High School- St. Louis Recruitment Video(720P).mp4		88.6 MB	<input type="button" value="顯示"/>	<input type="button" value="刪除"/>

縮圖 顯示上传图片/影片縮圖，您可以點擊放大觀看

檔名 顯示圖片/影片文件名

大小 顯示圖片/影片檔案大小

顯示 您可以顯示圖片/影片，點擊〈顯示〉將顯示于啟用圖片/影片列表

刪除 您可以刪除圖片/影片，點擊〈刪除〉即可刪除



單一影片上傳不得超過 4GB 大小。

2.2.6 上方副畫面



您可以點擊〈選擇檔案〉上传图片，建議圖片分辨率为 600x400，图片将显示于副画面上方，档案容量不可大于剩余容量，选择档案后，点击〈确定新增〉即可。

上方副畫面

▼ 上傳圖片 * 建議解析度 600X400

目錄	副畫面上
剩餘容量	1.2 GB
上傳	<input type="button" value="選擇檔案"/> <input type="button" value="未選擇檔案"/>
<input type="button" value="確定新增"/>	

2.2.6.1 輸入訊息

您可輸入數字、中英文文字，特殊字符、html 語法，輸入訊息最多 8 行，最多 16 個字，英文字可達 32 個字，可變更輸入訊息背景顏色(包含黑色、白色、紅色、藍色、黃色、綠色、暗紅色)，輸入完畢後點擊〈輸出成圖片〉即可。

▼ 輸入訊息 * 最多8行，每行最多16個中文字

背景顏色	<input type="text" value="黑色"/>
輸入文字	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px; width: 100%;"></div>
<input type="button" value="輸出成圖片"/>	

以下是 html 語法，可供參考：

```
<font color="red">這是（紅色）跑馬燈！ </font>
```

```
<font color="blue">這是（藍色）跑馬燈！ </font>
```

```
<font color="yellow">這是（黃色）跑馬燈！ </font>
```

```
<font color="lime">這是（萊姆綠）跑馬燈！ </font>
```

这是（水绿色）跑马灯！
 这是（蓝绿色）跑马灯！
 这是（紫红色）跑马灯！
 这是（紫色）跑马灯！
 这是（褐紫红色）跑马灯！
 这是（橄榄色）跑马灯！

2.2.6.2 启用图片列表

显示副画面上方相关图片信息，包含缩图、档名、大小、排序、隐藏、删除等信息。若启用图片列表中没有任何图片，副画面将显示为默认图片。

▼ 啟用圖片清單

縮圖	檔名	大小	排序	隱藏	刪除
	(181820)classroom5.png	333.2 KB	▼	隱藏	刪除
	classroom4.png	332.4 KB	▲▼	隱藏	刪除

縮圖 显示上传图片缩图，您可以点击图片放大观看

檔名 显示图片文件名

大小 显示图片档案大小

排序 您可以排列图片先后顺序

隱藏 您可以隐藏图片，点击〈隐藏〉图片将显示于隐藏图片列表

删除 您可以删除图片，点击〈删除〉即可将图片删除

2.2.6.3 隐藏图片列表

隐藏副画面上方相关图片信息，包含缩图、档名、大小、显示、删除等信息。隐藏图片将不会显示画面中。

▼ 隱藏圖片清單

縮圖	檔名	大小	顯示	刪除
	01.png	620.7 KB	顯示	刪除

缩图 显示上传图片缩图，您可以点击图片放大观看

檔名 显示图片文件名

大小 显示图片档案大小

显示 您可以显示图片，点击〈显示〉图片将显示于启用图片列表

删除 您可以删除图片，点击〈删除〉即可将图片删除

2.2.7 下方副画面



您可以点击〈选择档案〉上传图片，建议图片分辨率为 600x400，图片将显示于副画面下方，档案容量不可大于剩余容量，选择档案后，点击〈确定新增〉即可。

下方副畫面

▾ 上傳圖片 * 建議解析度 600X400

目錄	副畫面下
剩餘容量	1.2 GB
上傳	<input type="button" value="選擇檔案"/> <input type="button" value="未選擇檔案"/>
<input type="button" value="確定新增"/>	

2.2.7.1 輸入訊息

您可輸入數字、中英文字，特殊字符、html 語法，輸入訊息最多 8 行，最多 16 個字，英文字可達 32 個字，可變更輸入訊息背景顏色(包含黑色、白色、紅色、藍色、黃色、綠色、暗紅色)，輸入完畢後點擊〈輸出成圖片〉即可。

▾ 輸入訊息 * 最多8行，每行最多16個中文字

背景顏色	<input type="text" value="黑色"/>
輸入文字	<div style="border: 1px solid gray; height: 100px; width: 100%;"></div>
<input type="button" value="輸出成圖片"/>	

以下是 html 語法，可供參考：

```
<font color="red">這是（紅色）跑馬燈！ </font>
```

```
<font color="blue">這是（藍色）跑馬燈！ </font>
```

```
<font color="yellow">這是（黃色）跑馬燈！ </font>
```

```
<font color="lime">這是（萊姆綠）跑馬燈！ </font>
```

这是（水绿色）跑马灯！
 这是（蓝绿色）跑马灯！
 这是（紫红色）跑马灯！
 这是（紫色）跑马灯！
 这是（褐紫红色）跑马灯！
 这是（橄榄色）跑马灯！

2.2.7.2 启用图片列表

显示副画面下方相关图片信息，包含缩图、档名、大小、排序、隐藏、删除等信息。若启用图片列表中没有任何图片，副画面将显示为默认图片。

▼ 啟用圖片清單

縮圖	檔名	大小	排序	隱藏	刪除
	(181820)classroom5.png	333.2 KB	▼	隱藏	刪除
	classroom4.png	332.4 KB	▲▼	隱藏	刪除

缩图 显示上传图片缩图，您可以点击图片放大观看

檔名 显示图片文件名

大小 显示图片档案大小

排序 您可以排列图片先后顺序


隐藏 您可以隐藏图片，点击〈隐藏〉图片将显示于隐藏图片列表

删除 您可以删除图片，点击〈删除〉即可将图片删除

2.2.7.3 隐藏图片列表

隐藏副画面下方相关图片信息，包含缩图、档名、大小、显示、删除等信息。隐藏图片将不会显示画面中。

▼ 隱藏圖片清單

縮圖	檔名	大小	顯示	刪除
	01.png	620.7 KB	顯示	刪除

缩图 显示上传图片缩图，您可以点击图片放大观看

檔名 显示图片文件名

大小 显示图片档案大小

显示 您可以显示图片，点击〈显示〉图片将显示于启用图片列表

删除 您可以删除图片，点击〈删除〉即可将图片删除

2.2.8 设定



您可以设定 DDS 相关设定，包含横幅目录、主画面目录、主画面设定、副画面设定、上方副画面目录、下方副画面目录、副画面显示方式、跑马灯设定、跑马灯档案、天气、时间、静音，修改完毕后，点击〈确定修改〉即可。

設定	
橫幅目錄	橫幅banner
主畫面目錄	主畫面
主畫面設定	輪跳 5 <input type="text"/> 秒
副畫面設定	<input checked="" type="checkbox"/> 顯示 輪跳 5 <input type="text"/> 秒
上方副畫面目錄	副畫面上
下方副畫面目錄	副畫面下
副畫面顯示方式	副畫面置左 <input type="text"/>
跑馬燈設定	<input checked="" type="checkbox"/> 顯示 輪跳 5 <input type="text"/> 秒
跑馬燈檔案	主畫面/預設字幕檔.txt
天氣	<input type="checkbox"/> 顯示 國別： <input type="text"/> 台灣 <input type="text"/> 城市： <input type="text"/> 新北市 <input type="text"/>
時間	<input type="checkbox"/> 顯示
靜音	<input type="checkbox"/> 啟用
<input type="button" value="確定修改"/>	

橫幅目錄	顯示橫幅目錄，默认为橫幅 banner
主畫面目錄	顯示主畫面目錄，默认为主畫面
主畫面設定	可設定主畫面圖片輪跳時間，包含 5、6、7、8、9、10、15、20、30、60(秒)
副畫面設定	設定顯示或不顯示副畫面，可設定圖片輪跳時間 5、6、7、8、9、10、15、20、30、60(秒)
上方副畫面目錄	顯示上方副畫面目錄，默认为上畫面
下方副畫面目錄	顯示下方副畫面目錄，默认为下畫面
副畫面顯示方式	可設定副畫面顯示方式，副畫面置左或至右
跑馬燈設定	設定顯示或不顯示跑馬燈，可設定跑馬燈輪跳時間 5、6、7、8、9、10、15、20、30、60(秒)
跑馬燈檔案	顯示跑馬燈檔案，默认为主畫面/預設字幕檔.txt

天气	设定显示或不显示天气，可自定义显示国别与城市
时间	设定显示或不显示时间
静音	启用声音或静音

2.2.8.1 天气

当您勾选显示〈天气〉时，天气将显示于跑马灯右方，您可以自由选择国别与城市，显示〈天气〉跑马灯文字最长可达 14 个中文字、28 个英文字。

The image shows a digital display banner. At the top left is the 'blueeyes' logo. To its right, the text '藍眼文教機構' (Blue Eyes Education Institution) is displayed in white on a blue background, followed by '文心校' (Wenxin School) in red on a white background. Below the logo is a photo of three children swimming in a pool. Below that is a photo of a girl in a red shirt with books flying around her. In the center is the school crest for 'VERITAS ROSARY HIGH SCHOOL' with the motto 'Your Bright Future'. At the bottom, a black banner contains the text '藍眼補習班錄取人數創新高，所' (Blue Eyes Tutoring Class Enrollment Reaches New High, School). In the bottom right corner, a weather widget shows a cloud icon, '台中市' (Taichung City), '多雲' (Partly Cloudy), and '13~17°C'.



如果您要显示天气，必须将 DDS 连上因特网。

2.2.8.2 时间

当您勾选显示〈时间〉时，时间将会显示于跑马灯右方，显示〈时间〉跑马灯文字最长可达 14 个

中文字、28 个英文字。

blueeyes 藍眼文教機構 文心校



以上圖片、照片與影片僅供模擬

2014/01/17
17:44(週五)



如果您要显示时间，必须将 DDS 连上因特网。

2.2.9 系统维护

首頁 狀態 橫幅 跑馬燈 主畫面 上方副畫面 下方副畫面 設定 系統維護 修改密碼 登出

您可重载系统内容，点击〈服务重载〉即可。

系統維護

維護 服務重新載入

2.2.10 修改密码



您可以修改登入密碼，修改完畢後點擊〈確定修改〉即可。

修改密碼	
輸入舊密碼	<input type="text"/>
輸入新密碼	<input type="text"/>
再次輸入新密碼	<input type="text"/>
<input type="button" value="✓ 確定修改"/>	



默认密码请参见出厂默认值列表

2.2.11 注销



点击注销后，即可注销网页。



因为 FAT32 限制，单一影片不得超过 4GB 大小。

2.3 关于 config.xml 设定值(限 DDS)

除了透过管理网页修改设定外，您也可以自行修改 config.xml 档案，以满足客制化需求。请以记事本开启 config.xml 档案，进行编辑后再储存。

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><books>
<!-- 显示设置 -->
<book name="副画面显示方式">
<value>0</value><!-- 置左=0 置右=1 -->
</book>

<book name="副画面是否显示">
<value>1</value> <!-- 显示=1 不显示=0 -->
</book>

<book name="主画面轮跳时间">
<value>5</value><!-- 5~10/15/20/30(秒) -->
</book>

<book name="副画面轮跳时间">
<value>5</value><!-- 5~10/15/20/30(秒) -->
</book>

<book name="跑马灯是否显示">
<value>1</value> <!-- 显示跑马灯=1 不显示跑马灯=0 -->
</book>

<book name="跑马灯轮跳时间">
<value>5</value><!-- 5~10/15/20/30(秒) -->
</book>

<book name="声音开关">
<value>0</value><!-- 开启声音=0 静音=1 -->
</book>

<book name="天气">
<value></value> <!-- 请输入城市，若不显示天气请空白 -->
</book> <!-- 台北市、新北市、基隆市、桃园县、新竹市、新竹县、苗栗县、台
中市、彰化县、南投县、云林县、嘉义市、嘉义县、台南市、高雄市、屏东县、宜兰县、花莲县、台东县、
澎湖县、金门县、连江县 -->

<book name="时间是否显示">
<value>0</value> <!-- 显示时间=1 不显示时间=0 -->
</book>

<!-- Wifi 设定 -->
<book name="WiFi">
<value>on</value><!-- Wifi 开关 on:开 off:关 -->
</book>

<book name="SSID">
<value>blueeyes2</value><!-- Wifi 名称 -->
</book>

<book name="Password">
<value></value> <!-- Wifi 密码 不填为无密码 -->
</book>

<book name="加密类型">
<value>WPA</value> <!-- Wifi 密码 加密类型 WPA/WEP -->
</book>

<book name="IP 取得方式">

```

```

<value>STATIC</value><!-- DHCP(动态 IP) STATIC(静态 IP) -->
</book>

<!-- 以下为静态 IP 的设定 -->
<book name="IP">
<value>192.168.0.171</value><!-- IP 地址 -->
</book>

<book name="NetMask">
<value>255.255.255.0</value><!-- 网络屏蔽(网络前缀长度) -->
</book>

<book name="Gateway">
<value>192.168.0.1</value><!-- 网关 -->
</book>

<book name="DNS1">
<value>8.8.8.8</value> <!-- DNS 1 -->
</book>

<book name="DNS2">
<value>8.8.4.4</value><!-- DNS 2 -->
</book>
</books>

```

2.4 关于 USB 随身碟(客户自行准备)

2.4.1 文件夹

使用前请先将自行准备的 USB 随身碟放入展示的图片、照片、影片与跑马灯文字。放置的文件夹系依据呈现画面而异。

文件夹名称	
主画面	<p>影片：最高可达 1080P 的影片，存放多个影片则按文件名顺序播放。扩展名为 MKV, AVI, MP4, WMV, ASF 等。</p> <p>图片(照片)：存放多个图片(照片)则按文件名顺序播放，扩展名为 JPG, PNG, GIF 等。</p> <p>文本文件：如有存放一个或多个文本文件，将自动认定为跑马灯需要的文字，每次显示一行。扩展名为 TXT。</p>
副画面上	<p>图片(照片)：存放多个图片(照片)则按文件名顺序播放，扩展名为 JPG, PNG, GIF 等。</p>

副画面下	图片(照片): 存放多个图片(照片)则按文件名顺序播放, 扩展名为 JPG, PNG, GIF 等。
横幅 banner	图片: 只能放置一个横幅图片, 建议宽为 1280 像素, 高为 95 像素, 扩展名为 JPG, PNG, GIF 等。



因为 FAT32 限制, 单一影片不得超过 4GB 大小。

2.4.2 播放顺序

如果您希望定义主画面与副画面内各自的影片或图片播放顺序, 建议您可以修改档名来达到目的。DDS 系依据文件名依序播放, 您可以将影片或图片文件名重新命名为类似以下规格:

01_XXX.JPG
 02_XXXX.MP4
 03_XXX.PNG
 04_XXX.AVI

....

DDS 就会先播放 01_XXX.JPG, 再播 02_XXXX.MP4...

2.4.3 隐藏档案

如果您不希望播放文件夹内某些影片或图片, 告诉您一个小撇步, 您只需要将影片或图片的扩展名后增加其他字母, 例如 xxx.mp4 是可播放, 改成 xxx.mp4.tmp 就不会播放。

另一个隐藏的方法是新增文件夹, 将要隐藏的影片或图片都移动到此新增文件夹内, DDS 就不会播放这文件夹内的影片。

2.5 其他客制化

在主画面文件夹中, config.xml 档案可以自定义其他客制化项目, 您可以按照需求修改, 以满足客制化需求。

请以记事本开启 config.xml 档案, 进行编辑后再储存。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<books>
  <book name="副画面显示方式">
    <value>0</value><!-- 置左=0 置右=1 -->
```



```
</book>
<book name="副画面是否显示">
  <value>1</value><!-- 显示=1 不显示=0 -->
</book>
<book name="主画面轮跳时间">
  <value>5</value><!-- 5/10/15/20(秒)-->
</book>
<book name="副画面轮跳时间">
  <value>5</value><!-- 5/10/15/20(秒) -->
</book>
<book name="跑马灯是否显示">
  <value>1</value><!-- 显示=1 不显示=0 -->
</book>
<book name="跑马灯轮跳时间">
  <value>5</value><!-- 5/10/15/20(秒) -->
</book>
<book name="声音开关">
  <value>1</value><!-- 开启声音=1 静音=0 -->
</book>
</books>
```

3. 内容制作

3.1 播放内容

DDS 广告机非常多样化，是非常强大的招生、宣传、广告武器。



3.2 内容类型

您存放于 DDS 播放的内容可以是影片、图片、照片与文字。



3.3 文字跑马灯

您可以将文字显示于 DDS 上的跑马灯，并且可以改变颜色，增加吸引力。文字的控制要加上

的码，它可以控制文字的颜色，在里加上一些属性就可以控制。

跑马灯字数:每一行最多 17 个中文字

以下是跑马灯 html 语法，可供参考：

→您只需要改变()中的文字，就可以呈现你想要的跑马灯文字颜色

 (红色请在此字段输入文字)

 (蓝色请在此字段输入文字)

 (黄色请在此字段输入文字)

 (绿色请在此字段输入文字)

 (莱姆绿请在此字段输入文字)

 (水绿色请在此字段输入文字)

 (蓝绿色请在此字段输入文字)

 (紫红色请在此字段输入文字)

 (紫色请在此字段输入文字)

 (褐紫红色请在此字段输入文字)

 (橄榄色请在此字段输入文字)

范例: 您可利用范例，直接修改

颜色	跑马灯语法	跑马灯显示
红色	国三黑马冲刺升学班	国三黑马冲刺升学班
蓝色	数学冲刺班即将开班	数学冲刺班即将开班
黄色	全民英检班	全民英检班
绿色	会考冲刺班	会考冲刺班
莱姆绿	国二理化菁英班	国二理化菁英班
水绿色	私校保证班	私校保证班
蓝绿色	国一英文先修班	国一英文先修班
紫红色	小五数学加强班	小五数学加强班
紫色	国三总复习班	国三总复习班
褐紫红色	小六升国中资优班	小六升国中资优班
橄榄色	高年级作文班即将开课	高年级作文班即将开课

3.4 照片 / 图片

您可以将照片或图片显示于 DDS 上的主画面与副画面。

3.5 重设大小

如果您原始的照片或图片尺寸较大，建议您可以调整至适合大小，可以获得较佳显示效果。

以下是各区块的尺寸建议。

橫幅 banner 1280x95	
副畫面 600x400	主畫面 1280x800
副畫面 600x400	
跑馬燈(文字)	

您可以使用免费的「小画家」或「XnView 软件」来调整图片/照片大小，以下教学示范如何调整图片/照片大小与长宽比，让呈现效果更好。

3.5.1 使用「小画家」重设大小

您可以使用 Windows 内建「小画家」软件来调整图片/照片大小，「小画家」是一个简单的影像绘画程序，让您快速进行图片编辑。


1.开启「小画家」

请您点击「开始」功能键→选择「所有程序」→选择「附属应用程序」→点击「小画家」即可开启。



2. 开启图片/照片


点击上方工具栏图示 ，点击「开启旧档」选择您所需要更改的图片/照片。

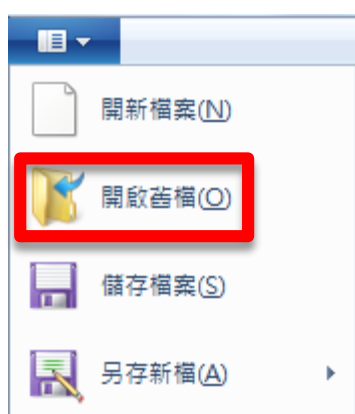

3. 改变图片尺寸


如果是主画面，图片宽度改为 1280 像素，会得到较佳观看效果；如果是副画面，图片宽度改为 600 像素会得到较佳观看效果。以下更改副画面为例：

开启图片/照片后，选择「影像」中「重设大小」选项，将显示「重设大小及扭曲」窗口。

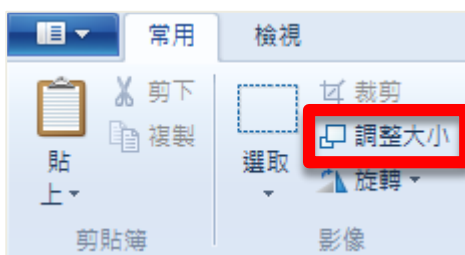


请将「重设大小」选项中，依照(B)改为【像素】、水平(H)改为【600】、并勾选维持外观比例(M)，

更改完毕后选择确定即可。

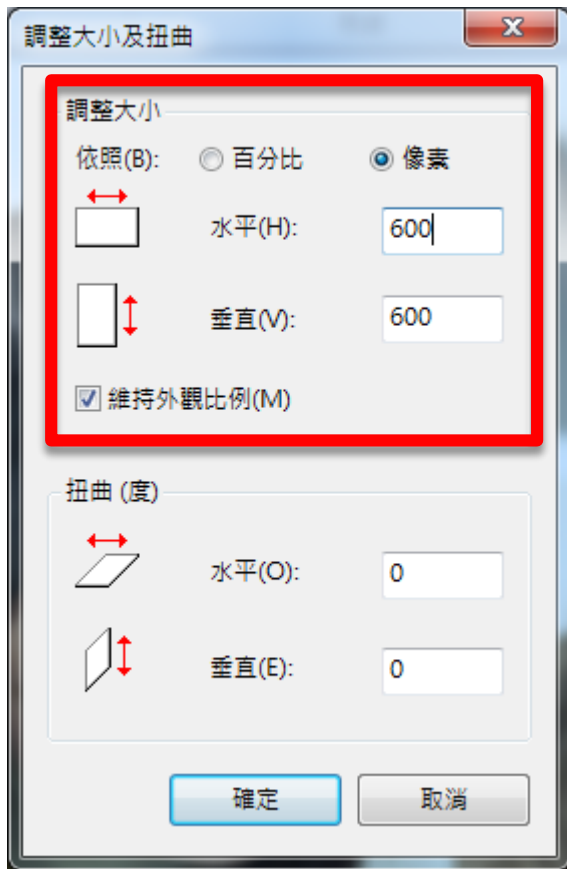

4. 选取合适的长宽比


选择「选取」中「选取矩形」，裁剪您需要的高度大小，如果是主画面，图片高度改为 95 像素，会得到较佳观看效果；如果是副画面，图片高度改为 400 像素会得到较佳观看效果。

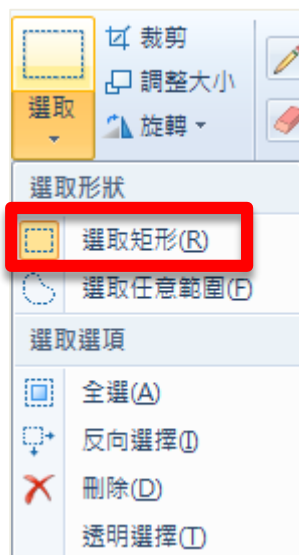


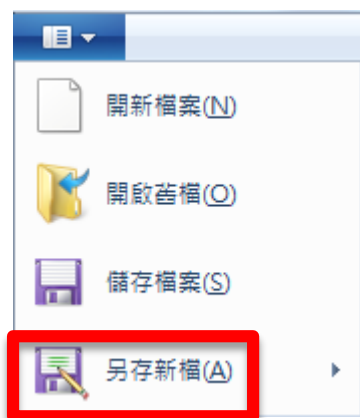
您可由上至下拖曳您所需要的高度大小，选取范围以蓝色虚线显示，而下方任务栏显示您选取画面宽度与高度大小。



选择完毕后，点击「影像」中「裁剪」，即可将图片裁剪成您所需要的大小。

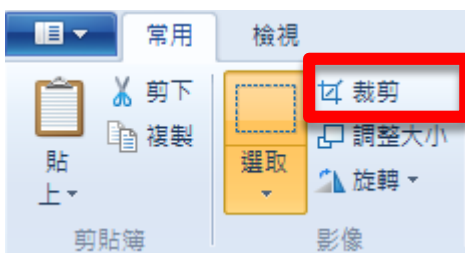

裁剪完毕后，点击工具栏上图示选择「另存新档」，可将修改过后图片储存您想要的位置。



3.5.2 使用「XnView 软件」重设大小

您可以使用「XnView 软件」重设大小，「XnView 软件」为图片浏览、转换、编辑的多平台软件，让您快速进行图片编辑。

1. 安装 XnView 软件

请安装 XnView 软件，软件接口是中文，如果您是商业上使用，请购买用户许可证。

★XnView


软件下载：<http://download3.xnview.com/XnView-win-full.exe>

官方网站：<http://www.xnview.com/en/xnview/>


2. 改变图片尺寸

如果是主画面，图片宽度改为 1280 像素会得到较佳观看效果；如果副画面，图片宽度改为 600 像素会得到较佳观看效果。


执行 Xnview 软件，选择【工具】→【批次转换】

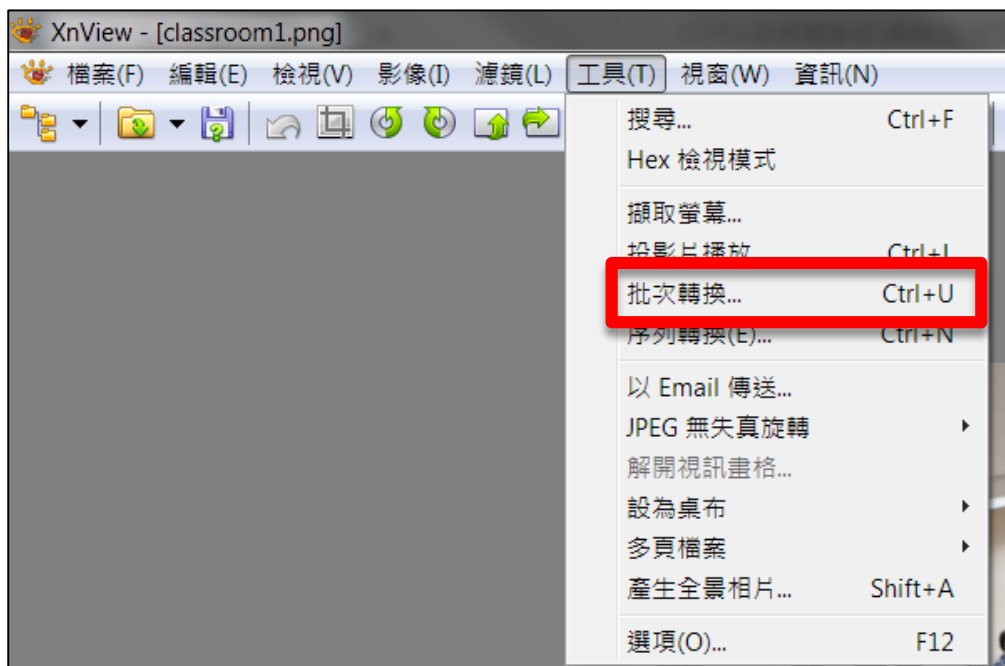

接者，加入图片，或是加入文件夹

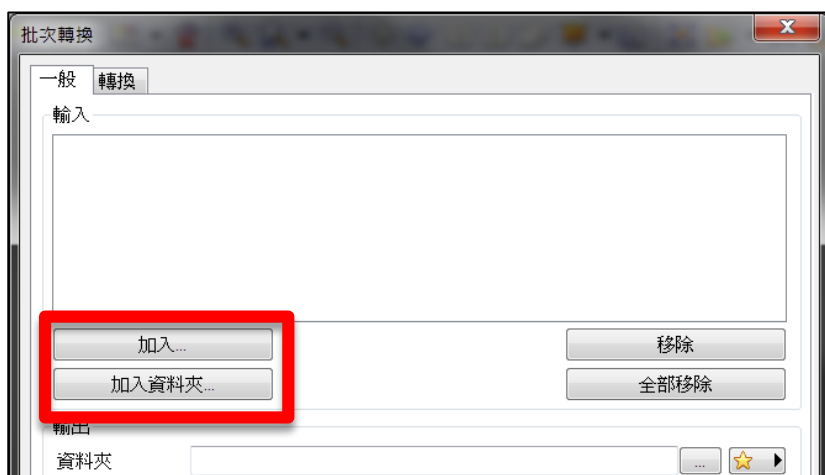

【转换】→【重设大小】→【加入】→【宽度】设定为 600(副画面)或 1280(主画面)

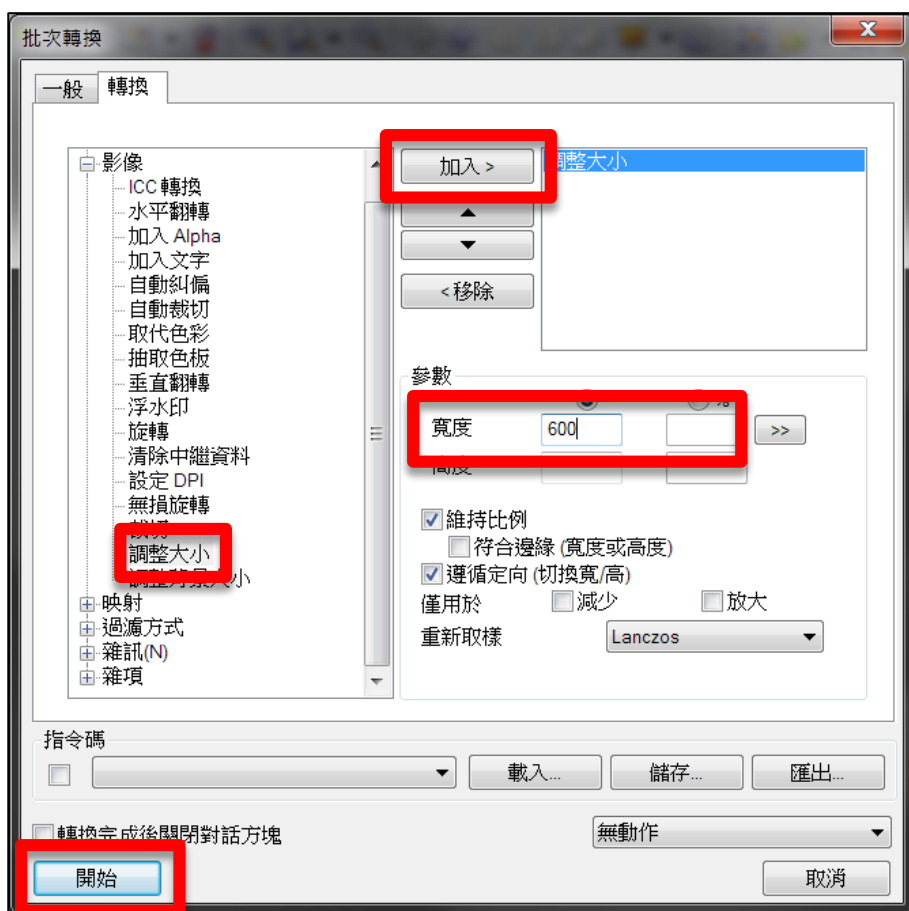


最后点击【开始】，此软件就会自动将图片调整为宽 600 且长宽比不变的图片。

3. 选取合适的长宽比


使用鼠标左键按住不放，在 Xnview 显示的图片上画上一个宽为 600 像素、高为 400 像素的矩形。



您可以在 Xnview 软件的状态栏上清楚知道目前展开的矩形宽度 x 高度。



选取完成后，松开鼠标左键，点击 Xnview 任务栏上的【裁切】图标，图片就调整为宽 600 高 400。接着点击【另存新文件】图示，将修改过的图片储存在您希望的位置。

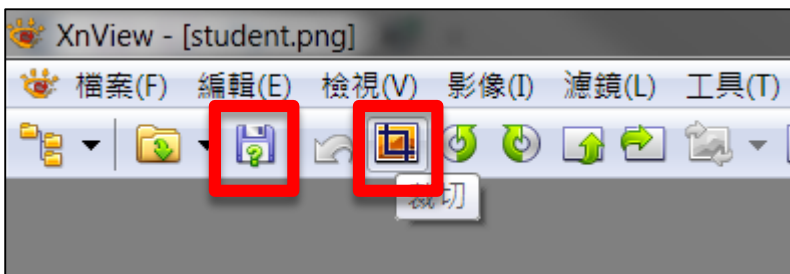

3.5.3 图片(照片)加上背景音乐

如果您希望在图片(照片)播放时增加背景音乐，建议您可以尝试使用以下软件制作。

★JPGAvi

软件下载：<http://www.ndrw.co.uk/download/shareware/jpgavi/jpgavi.zip>

官方网站：<http://www.ndrw.co.uk>

★威力导演

软件下载：http://tw.cyberlink.com/downloads/trials/powerdirector-ultimate-suite/download_zh_TW.html

官方网站：http://tw.cyberlink.com/products/powerdirector-ultimate-suite/features_zh_TW.html

如果您需要将音乐 MP3 转换为 WAV 格式，建议您利用以下网址在线转换：
<http://www.zamzar.com/>

3.5.4 图像处理

如果您对于影像有更高要求，推荐您购买以下图像处理软件，进一步处理影像。

★PhotoImpact X3

官方网站：<http://www.corel.com/corel/product/index.jsp?pid=prod3430246&storeKey=tw>

★ Photoshop CC

官方网站：<http://www.adobe.com/tw/products/photoshop.html>

3.6 制作布告或通知

对于补习班，最容易制作布告或通知的工具就是 PowerPoint 软件，建议您依据各区块尺寸新建 ppt 文件，输入文字或放入图片，非常简单就可以制作布告或通知。

3.6.1 输出成图片

PowerPoint 制作完成后，只需要另存新档为 PNG 或 JPG 即可。



建议使用 Microsoft Office 2010 版本以上。

3.6.2 输出成影片

PowerPoint 制作完成后，只需要另存新档为 WMV 即可。



建议使用 Microsoft Office 2010 版本以上。

3.7 拍摄影片 / 微电影 / 影片见证

在此介绍三种拍摄影片方式，方便您找出最适合的拍摄工具。

3.7.1 使用 SES 超高画质录课系统

如果是拍摄老师上课教学，非常建议使用 SES 超高画质录课系统，全自动化操作，影片管理非常方便，很适合每间补习班安装，成为开班的标准配备。

★SES 超高画质录课系统

官方网站：http://www.BlueEyes.com.cn/iLearning_SES.php

3.7.2 使用 DV 摄影机

DV 摄影机的单价较高，目前市场上流行的 DV 多内建硬盘，可以储存大量录像数据，是客户拍摄影片的最佳工具。建议购买防手震与低光源较优的 DV 摄影机，拍摄时使用脚架拍摄，可达到最佳观看效果。

3.7.3 相机

市售新款的相机已经增加录像功能，但因为这并不是相机的主要功能，所以在录像功能上会略显阳春，加上储存在 SD 卡中，容量不大，只适合拍摄短片使用。录制的影片应可直接放入 DDS 播放，如果无法播放，可利用格式工厂等转文件软件，将影片转为 .mp4 或其他普遍使用的格式。

3.7.4 智能型手机

现在的智能型手机大部分都有内建录像功能，虽然储存容量有限，但非常适合拍摄短片。录制的影片多为 .mp4 档案，可直接放入 DDS 播放。

3.7.5 影片后制

如果您是用 SES 超高画质录课系统录制的影片，建议直接使用【Montage 蒙太奇无失真快速剪辑软件】进行剪辑会是最快速也最有效率的做法。

★ Montage 蒙太奇无失真快速剪辑软件

官方网站：http://www.BlueEyes.com.cn/iLearning_Montage.php


其他设备录制的影片，建议使用威力导演(版本 12 以上)进行剪辑。

★ 威力导演

官方网站: http://tw.cyberlink.com/products/powerdirector-ultimate-suite/features_zh_TW.html

4. 更新 APK 软件

当本公司有发行新版 DDS 软件时，我们会通知您进行更新 APK 软件。

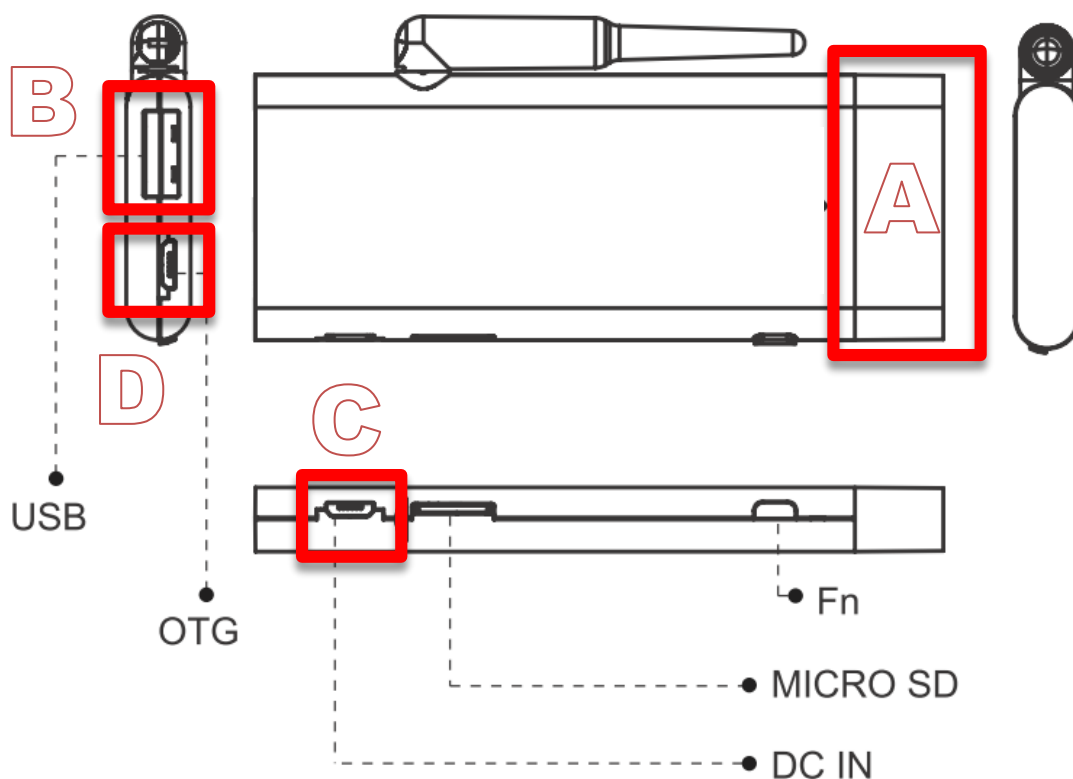

A	HDMI 端口	直接插入 HDMI 电视，或是用转接头连接 HDMI 线与电视相接
B	USB 端口	连接 USB 随身碟使用
C	DC IN 端口	连接 USB 电源线与电源供应器，接入电源
D	OTG 端口	使用 OTG 线材(本线)，连接 USB 界面的鼠标

APK 更新流程

1. 自行准备 USB 随身碟，格式化为 FAT32 格式。
2. 将蓝眼科技提供的 APK 更新档案复制到 USB 随身碟的根目录下。
3. USB 随身碟插入 USB 端口。
4. 在 OTG 端口，使用 OTG 线材连接 USB 界面的鼠标。
5. 链接 USB 电源以及 HDMI 屏幕，开启 DDS。
6. 系统开机完毕后，使用鼠标点击画面左下方，呼叫出系统列(System Bar)。
7. 点击系统列左边第二图标 ，显示出桌面。

8. 点击画面右上角的橘色区域，呼叫所有程序列表，点击【APK 安装器】。
9. 进入【APK 安装器】后，点击左边路径列表的可移动磁盘→USB_DISK0→udisk0
10. 右侧档案清单中会出现 DDS.apk，点击 DDS.apk 开始进行安装软件。
11. 安装完成后，重启电源。

更新 APK 有任何问题，请求助于本公司技术人员。

蓝眼科技 (04)2297-0977 <http://www.BlueEyes.com.cn>

5. 常见问题 Q&A

【问题 1】 请问如何关机或重开机？

【解答】 DDS 设计非常简单，只要拔掉电源即可关机，插上电源就是重开机。

【问题 2】 是否可以设定每天开机与关机时间？

【解答】 DDS 本身无自动开关机功能，但您只要买开关定时器，将 DDS 的电源接上，如此简单就可以实现每天定时开机与关机。

【问题 3】 电视的端子是 VGA，不是 HDMI

【解答】 您可自行购买 HDMI 转 VGA 的转接线，画面接到 VGA 端口，声音接到 AV 或 3.5mm 音讯端口。



请注意！VGA 的画质可能较 HDMI 差。

【问题 4】 我可以使用静音播放吗？

【解答】 可以的。

您可以将 config.xml 中【声音开关】设定为 0，或将电视音量设定为静音。

【问题 5】 忘记管理网页密码

【解答】 如果您遗失管理网页密码，可以在 USB 随身碟中放入档名为 defaultpwd 的档案，将 USB 随身碟插入已开机的 DDS 后 30 秒，密码即恢复为默认。

【问题 6】 如何调整电视画面比例？

【解答】 当您发现电视的屏幕比例与 DDS 画面比例不符时（出现画面被截断），您可以

依照下列步驟更改 DDS 畫面比例，步驟如下：

〈步驟一〉

您需要準備一支 USB 鼠標，插入 DDS 中 USB 插座，並將光標移至畫面最下方，畫面下方會出現功能列選項，點擊畫面左邊第二個圖示 ，即可返回 DDS 主畫面。




〈步驟二〉

點擊 DDS 主畫面右上角圖示，即可進入相關應用程式編程接口。




〈步驟三〉

點擊應用程式中〈設定〉選項，即可進入相關設定接口。

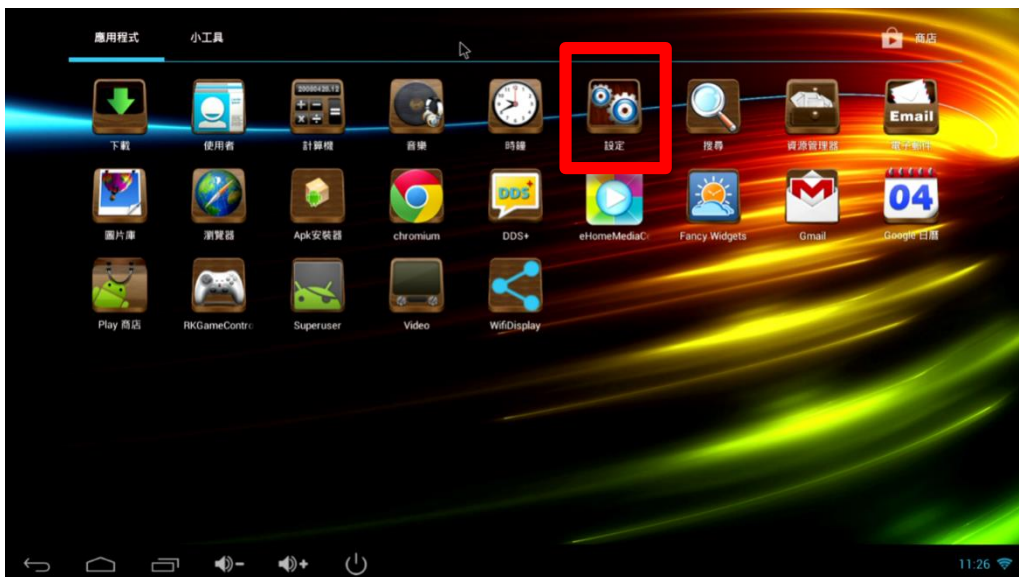

〈步骤四〉

进入设定后，点击装置中 Screen 选项，并选择 〈Screen Scale〉。

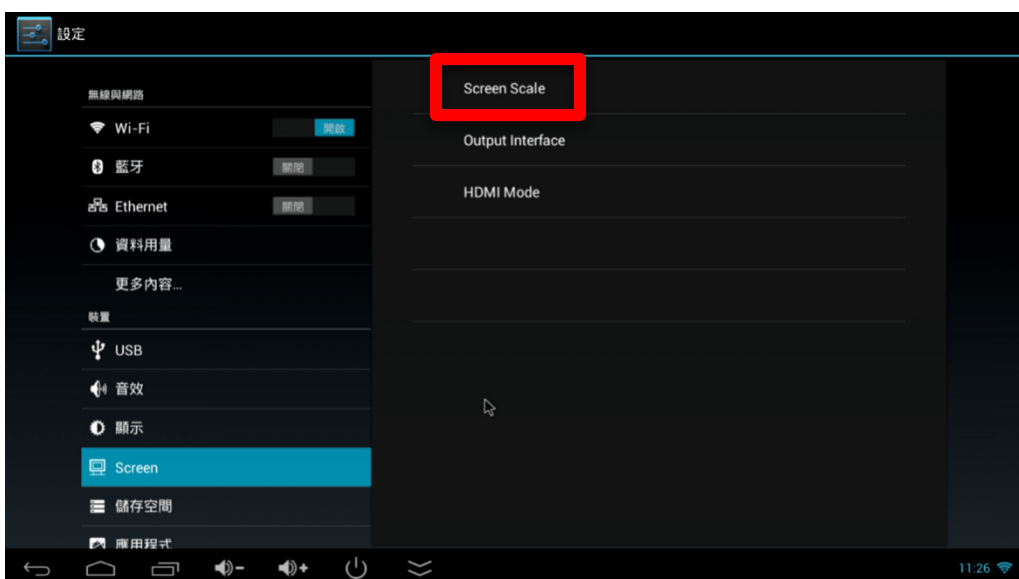

〈步骤五〉

您可移动鼠标调整画面比例，向右为画面延展最大，向左为画面内缩最小，您可以依照电视比例调整适当大小，调整完毕后点击〈确定〉即可。最后再将 DDS 拔电源后重启就可以发现 DDS 的画面不会被遮住了。



蓝眼科技客户服务中心

台湾 台中市文心路四段 200 号 7F-3

电话: +886 4 2297-0977

手册中的所有数据都是根据蓝眼标准测试方法测定，如有任何印刷错误或翻译上的误差，望广大使用者谅解。本手册或产品设计与规格如有更改，恕不另行通知。手册中的画面用语、图示等与实际相比，可能会有微小变化和差异，请以实际操作为准。